


dyson v15 detect

Használati útmutató

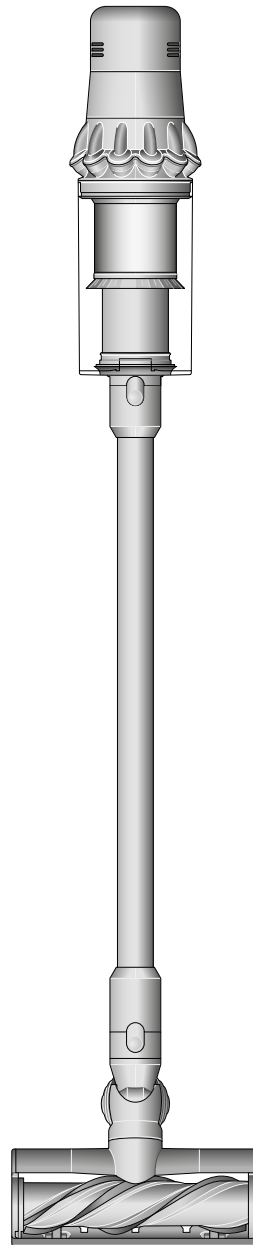

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

Tartalom


A doboz tartalma
Az első teendők
Az LCD kijelző
Készülék töltése
Bepattintható akkumulátor cseréje
Padlótípusok ápolása
Portartály kiürítése
Portartály tisztítása
Eltömődések megszüntetése
Szűrő tisztítása

Laser Slim Fluffy™


hengerkefe mosása
Elakadások megszüntetése
az anti-tangle fogakkal rendelkező
High Torque tisztítófejen
Kiegészítők tisztítása
Eltömődések megszüntetése
a Hair Screw motorizált fejben
A készülék karbantartása

A doboz tartalma


Készüléke csomagjában az alábbi tisztítófejekből egy, vagy több típus található - nem mindegyik alaptartozék.

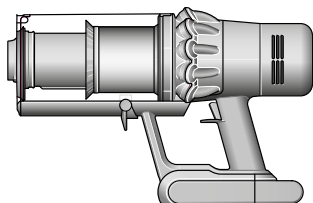


Porszívó készülék bepattintható akkumulátorral

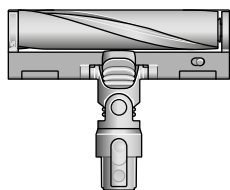

Laser Slim Fluffy™ tisztítófej
A speciális szögben beállított lézer felfedi a kemény padlón található láthatatlan port.

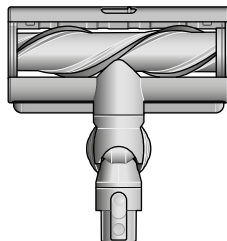

High torque tisztítófej, anti-tangle fogakkal
A Dyson DLS™ technológia monitorozza a hengerkefe ellenállását, ennek köszönhetően alkalmazkodik a teljesítmény a különböző padlótípusokhoz. A polikarbonát fogak megakadályozzák a sörték közötti összefonódást.




Pót bepattintható akkumulátor



Porszívócső



Hálózati töltő
Dokkoló, illetve dokkoló nélkül is tölti a porszívóját.

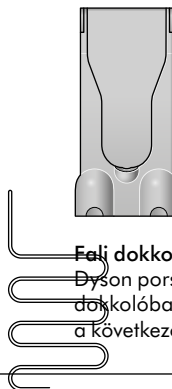

Fali dokkoló

Dyson porszívója a falra szerelt fali dokkolóba csúszik, készenlétben a következő tisztításra.

Egyes tartozékok nincsenek a csomagban.

További kiegészítőket vásárolhatja www.dyson.hu weboldalon keresztül.




Kombi szívóka
Két eszköz egyben - széles szívófej és kefe, hogy gyorsan válthasson az otthoni vagy az autó körüli tisztítási és portalanítási tevékenységek között.




Résszívó fej
A trükkös sarkok és a nehezen elérhető szűk helyek alapos tisztítására kifejlesztve.



Hosszabbító gégecső
61 cm rugalmas elérést biztosít az összes kiegészítőhöz. Tisztítsa meg otthonában vagy autójában a magas vagy alacsony helyeket.



Hair screw motorizált tisztítófej
A hajszálak összegubancolódását megelőző kúp alakú hengerkefe a portartályba görgeti a haját. Motorizált tisztítás a kisebb területekhez.



Low reach adapter
Hajlítható, annak érdekében hogy kényelmessé tegye az alacsony területeken való tisztítást. Az alacsony bútorok alatti tisztításhoz tervezve, a porszívócső 90°-al állításához.



Light Pipe világító résszívó fej
A LED-es világítással ellátott résszívó fej segítségével elérheti a sötét, keskeny területeket, és láthatja, hogy hol takarít.




Mini puha porkefe
Puha sörték a kíméletes otthoni portalanításhoz. Ideális sík felületekre, valamint bútorokhoz.



Kemény sörtés kefe
A kemény nylon sörték segítik a kosz eltávolítását a sűrű szövésű padlószőnyegből, vagy a sűrűn igénybevett területekről, illetve az autó kárpitjáról.



Up-top adapter
Különböző pozíciókba és szögbe csavarodik a könnyű megközelíthetőség érdekében.




Matrac tisztító fej
Eltávolítja a port, a szennyeződések és az allergéneket a matracokról és a kárpitokról.



Csőre pattintható tartozéktartó
Csatlakozik a porszívója csővéhez, a kiegészítők tárolása érdekében.

Az első teendők

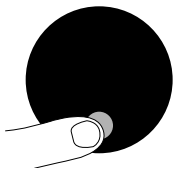

Teljesítményfokozatok

A készüléke három teljesítményfokozattal rendelkezik a különböző feladatok elvégzése érdekében. Váltson teljesítményfokozatot egyszerűen egyetlen gomb segítségével.



Eco üzemmód

Maximális üzemidő a hosszan tartó takarítás érdekében otthona körül.



Auto és Közepes mód

A teljesítmény és az üzemidő optimális egyensúlya. Csatlakoztassa a tisztítófejet vagy a Hair screw motorizált fejet a Auto mód aktiválásához. A szívóerő automatikusan alkalmazkodik a por mértékéhez.







Boost üzemmód

Makacs szennyeződések intenzív területi tisztítására tervezve.

Kapcsolja be és ki a lézert

Kapcsolja ki és be a lézert a tisztítófejen található csúsztatható kapcsolóval.

Első osztályú lézer termék - biztonságos emberek és kisállatok számára. Ne nézzon közvetlenül a sugárba.

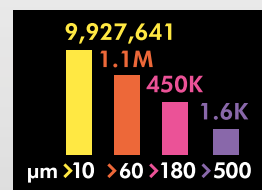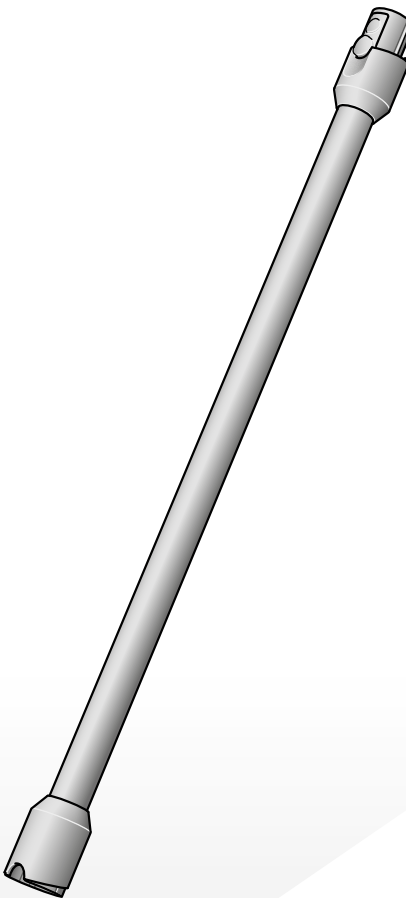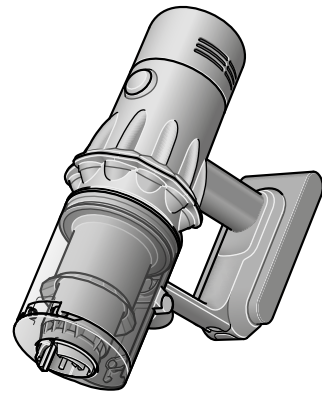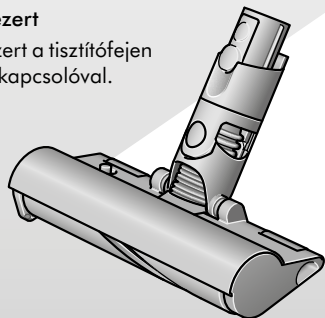

Méréseket készít a mikroszkopikus porszemcsékről
A bemeneti nyílásnál található piezo szenzor folyamatosan méri és számolja a porszemcséket. Csatlakoztassa a tisztítófejet vagy a Hair screw motorizált fejet, és használja Auto módban hogy szükség esetén automatikusan növelje a szívóteljesítményt.

Az LCD kijelző

Az LCD kijelző információt ad a készülékéről és teljesítményéről, beleértve a kiválasztott tisztító módot, a hátralévő üzemidőt, a szűrő karbantartását és az elzáródásokra vonatkozó értesítéseket.

Beállítások

A gombbal vezérelheti a készüléke beállításait. A beállításokban való belépéshez, tartsa lenyomva a gombot amíg a beállítások menüpont meg nem jelenik a kijelzőn. Nyomja meg az elérhető opciók megtekintéséhez.

Részecske számláló és grafikon


Válassza ki a részecskék mérésének és számlálásának ki- és bekapcsolásához. A készülék automatikus szívóerőállításának megállításához kapcsolja ki a részecskék mérését és számlálását, majd kapcsolja ki a grafikon.

A kemény padlók és szőnyegek közötti automatikus szívóteljesítmény folyamatos a High Torque tisztítófej használatakor.

Az automatikus szívóerő-szabályozás beállítása

Használja a kiválasztó gombot, hogy a részecske számláló érzékenységet beállítsa. Ez a beállítás megváltoztatja, készüléke hogyan reagál az automatikus porszemcse felismerésre.

A készülékével kapcsolatos további információkért és támogatásért lépjen online kapcsolatba: www.dyson.hu/support

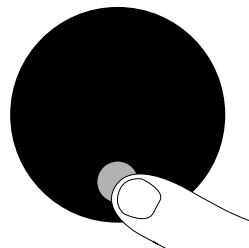

Nyelv váltása

A kijelzőn keresztül való nyelv változtatásához, nyomja meg a gombot, tartsa lenyomva amíg a listázott nyelvek megjelennek. Engedje fel a gombot.

Nyomja meg a gombot a listán belüli kívánt nyelv kiválasztásához. Tartsa nyomva a gombot, amíg a visszaszámlálás véget nem ér.

Egy zöld pipa jelenik meg a kijelzőn amely igazolja, hogy a nyelv kiválasztása sikeres volt.

A kiválasztás törléséhez engedje fel a gombot a visszaszámlálás során.




Figyelmeztetési beállítások módosítása

Kikapcsolhatja a figyelmeztető motorpulzálást. Készüléke már nem fog pulzálni, de az üzemidőre vonatkozó figyelmeztetés továbbra is megjelenik az LCD kijelzőn, amikor készülékének szüksége van a figyelme.

A figyelmeztetések kikapcsolása nem fogja megszüntetni az eltömődést jelző pulzálást. Ennek célja az esetleges eltömődések megszüntetése, megelőzve a készülék károsodását.

Nyomja meg a beállítások menüben való görgetéshez. Válassza ki a Figyelmeztetések opciót.

Görgetse a be és kikapcsoláshoz. Tartsa lenyomva a gombot, amíg a visszaszámlálás véget nem ér, és egy pipa jelenik meg a kijelzőn. A kiválasztás törléséhez engedje fel a gombot a visszaszámlálás során.


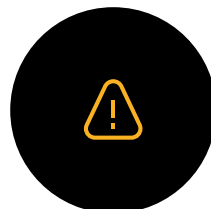


Üzemidő visszaszámlálás

Amikor az akkumulátorának töltésre van szüksége, a készülék háromszor pulzál, és a kijelzőn megjelenik egy alacsony üzemidő figyelmeztetés.

Amikor akkumulátora lemerül, egy piros figyelmeztetés jelenik meg a kijelzőn.

Ha a részecskeszámlálás és a grafikon be van kapcsolva Boost üzemmódban, az alacsony üzemidő figyelmeztetés sárga és piros színnel jelenik meg.

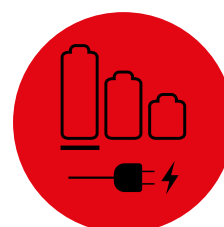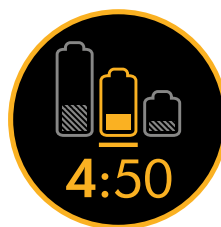

Akkumulátor állapota

Az akkumulátor hatékonysága érdekében használja a készüléket ECO vagy Auto/Med üzemmódban.



Figyelmeztetések


Figyelmeztetések amelyeket tapasztalhat:

Szűrő - a szűrő nincs megfelelően elhelyezve, vagy tisztításra szorul.

Elzáródás - amennyiben a készülékben elzáródás van, azt el kell távolítani.



Kilépés a beállításokból

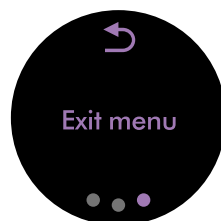

Készülék töltése

Fontos, hogy új készülékét első használat, illetve minden tisztítás után teljesen feltöltse. Erre azért van szükség, hogy az akkumulátor és az elemző rendszer algoritmus folyamatosan 'tanuljon'. Készüléke teljes feltöltése segít, hogy pontosabban ki tudja számolni a hátralévő üzemidőt.


Közvetlenül vagy a dokkolón keresztül csatlakozhat a töltőhöz.

Az akkumulátor mindkét oldalán található kék LED villog töltés közben.

Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, mindkét LED 5 másodpercig világít.

Az akkumulátor teljesen fel van töltve, ha a kijelző 100%-ot mutat.

Készüléke nem fog működni vagy töltődni ha környező hőmérséklet 5°C (41°F) alá süllyed. Ennek célja a motor és az akkumulátor védelme.

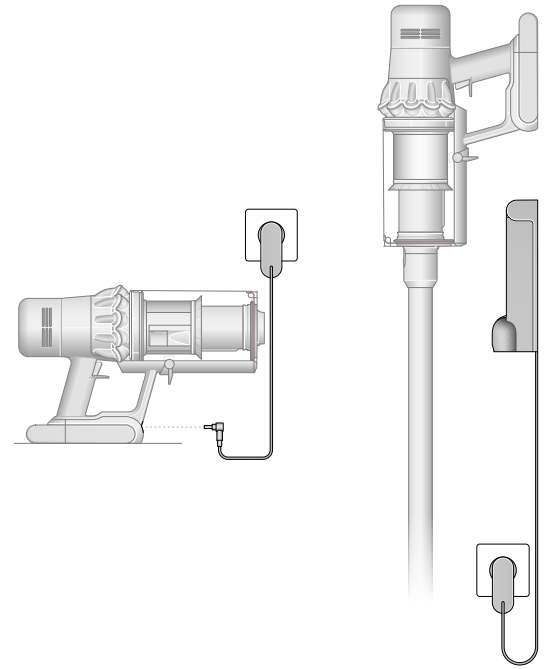

Bepattintható akkumulátor cseréje

Ha van pót akkumulátora, akkor javasoljuk, hogy felváltva használja őket az egyenletes teljesítmény fenntartása érdekében.


Akkumulátor eltávolítása

Nyomja felfelé az akkumulátor kioldó gombját a markolat tetején, és csúsztassa ki a helyéről.

Akkumulátor töltése.

Az akkumulátor visszahelyezése

Igazítsa az akkumulátort a markolathoz és csúsztassa a helyére. Határozottan nyomja míg a helyére nem kattann.

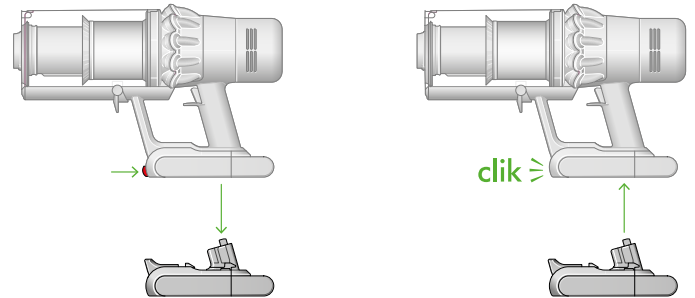

Padlótípusok ápolása

Ellenőrizze, hogy a tisztítófej vagy a kiegészítő alja tiszta, és nincs-e benne olyan törmelék amely kárt okozhat.


A padlók, szőnyegek és bútorok porszívózása előtt ellenőrizze a gyártó által ajánlott tisztítási útmutatókat.

A készülék hengerkeféje károsíthat bizonyos szőnyeg és padlótípusokat. Egyes szőnyegek bolyhosodhatnak, ha porszívózáskor forgó hengerkefét használ. Ha ez előfordul, javasoljuk, hogy a motorizált tisztítófej nélkül porszívózzon, és egyeztessen a padlójának gyártójával.

Portartály kiürítése


Ürítse ki a portartályt amint a benne található szennyeződés szintje eléri a MAX jelzést - ne töltse túl. A készülék használata után a szennyeződés elérte a MAX vonalat, hatással lehet a teljesítményre és gyakoribb szűrő tisztítást igényelhet.

A portartály túltöltése a részecske pontatlan beolvasását eredményezheti a grafikonon.

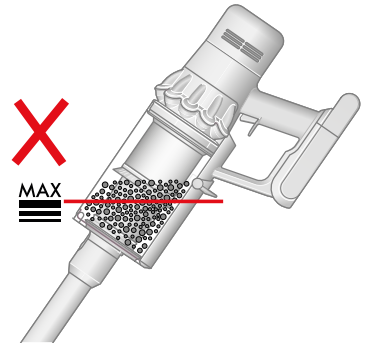

Porszívócső eltávolítása

Nyomja meg a piros porszívócső kioldógombot, és húzza el a porszívócsövet a portartálytól

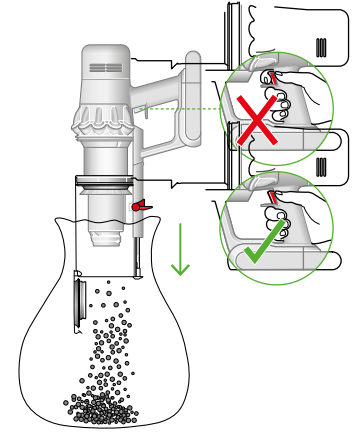


Ürítse ki a port

Tartsa a készüléket a szemetes felett, lefelé célozva.

Határozottan nyomja meg a piros portartály kioldó gombot. A portartály lecsúszik, közben letisztítva a szűrő borítását, és a tartály alja kinyílik.

A portartály nem fog kinyílni ha a piros tartálykioldó gomb nincs teljesen lenyomva

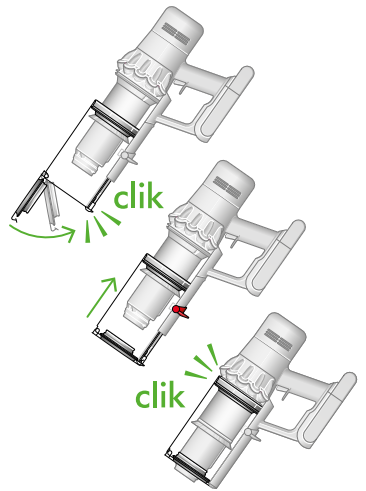

Minimalizálja a porral való érintkezést

Ürítéskor helyezze a portartályt egy porálló zacskóba. Óvatosan vegye ki az üres portartályt, és szorosan zárja le a zacskót majd dobja ki.

Csukja össze a portartályt

Tolja a portartályt felfelé, amíg a tartály és a zárófedél a helyére nem kattan.

Portartály tisztítása


Portartály eltávolítása

Ha szükséges a portartály tisztítása, ürítse ki a portartály kiürítése szekcióban leírtak szerint.

Nyomja meg a piros portartály kioldó gombot és csúsztassa le a tartályt a sínről.

Kizárólag nedves ruhával tisztítsa a portartályt.

Visszahelyezés előtt győződjön meg róla, hogy a portartály és a tömítések teljesen szárazak.

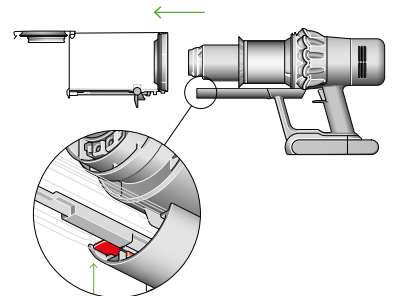


Portartály visszahelyezése

Helyezze a gerinc részt a tartály sínjébe.

Zárja be a portartályt a tartály aljának felfelé nyomásával, amíg a portartály és az alja nem kattan a helyére.

A portartály nem helyezhető mosogatógépbe. Ne használjon mosószert, kenőanyagot vagy légfrissítőt a tisztításhoz, mivel ez károsíthatja a készüléket.

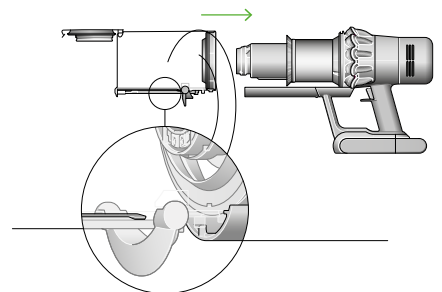

Eltömődések megszüntetése



Válassza le a készüléket a töltőről mielőtt ellenőrzi az eltömődéseket. Vigyázzon, ne érjen az indító ravaszhoz, és ügyeljen az éles tárgyakra.

Eltömődések megszüntetése előtt hagyja kihűlni a készüléket.

Ne használja a készüléket eltömődések megszüntetésekor, mert sérüléshez vezethet.

Ha a készüléke eltömődést észlel, a motor pulzálni kezd. Amíg az eltömődést nem szünteti meg, a készüléket nem fogja tudni használni

Ha készülékét a motor pulzálása alatt próbálja használni, automatikusan ki fog kapcsolni.

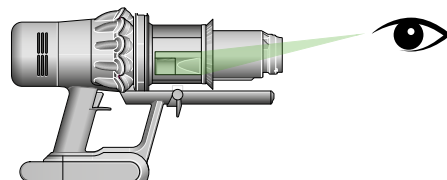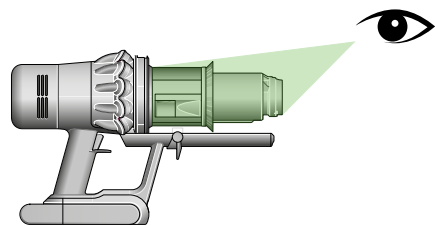

Ellenőrizze a markolatot

Távolítsa el a portartályt, és ellenőrizze az eltömődéseket a készüléke markolatában.


Győződjön meg róla, hogy minden eltömődés meg van szüntetve illetve minden elem a helyén van mielőtt használja a készüléket.



Ellenőrizze a porszívócsövet illetve a tisztítófejet

Ellenőrizze a porszívócsőben való eltömődéseket.

Ellenőrizze a tisztítófej eltömődését, kövesse az utasításokat a hengerkefe eltávolításához, ha szükséges

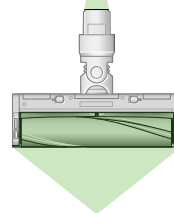

Szerelje össze a készülékét

A készülék használata előtt minden alkatrészt biztonságosan helyezzen vissza.

Az eltömődések megszüntetését nem fedezi a garancia.

Szűrő tisztítása




A optimális szívóteljesítmény fenntartása érdekében havonta legalább egyszer mossa meg a szűrőjét.

A készülékével kapcsolatos további információkért és támogatásért lépjen online kapcsolatba:
www.dyson.hu/support

Fontos: Győződjön meg róla, hogy a szűrő teljesen száraz mielőtt visszahelyezi. A készüléke meghibásodhat ha nedves szűrővel használja.


Csavarja le a szűrőt

Csavarja a szűrőt az óramutató járásával ellentétes irányba, és húzza ki a készülékből.

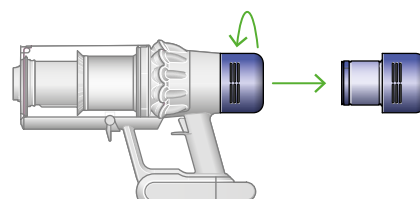

Ütögesse meg a szűrőt

Mielőtt kimossa a szűrőjét, finoman ütögesse meg egy szemetes felett hogy eltávolítsa a felesleges port illetve törmeléket.

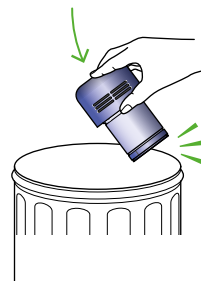

Tisztítsa meg a szűrőt

Meleg csapvizet folyatva, ujjával való dörzsléssel mossa le a szennyeződések a szűrő külső részéről.




Tölts meg és rázza

Helyezze a kezét a szűrő egyik végére

Tölts fel a szűrőt meleg csapvízzel



Tegye a kezét a szűrő nyitott végére, és erősen rázza meg, hogy eltávolítsa a beszorult törmeléket és szennyeződések.

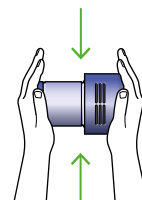


Rázza ki a vizet

Űritse ki a szűrőt, és erősen rázza meg, hogy eltávolítsa a felesleges vizet.

Rázza felfelé és lefelé egyaránt.

Addig rázza, amíg nem jön több víz a szűrőből.

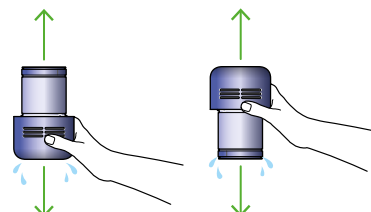

Szárítsa meg a szűrőt

Hagyja a szűrőt legalább 24 órán át száradni, jól szellőző, meleg helyen.

Ne szárítsa a szűrőjét szárítógépben, mikrohullámú sütőben vagy nyílt láng közelében.

Fontos: Győződjön meg róla, hogy a szűrő teljesen száraz mielőtt visszahelyezi. A készüléke meghibásodhat ha nedves szűrővel használja.



Laser Slim Fluffy™ hengerkefe mosása

Laser Slim Fluffy tisztítófej egy mosható hengerkefével rendelkezik. Az optimális teljesítmény fenntartása érdekében, ellenőrizze illetve tisztítsa a hengerkefét.



Győződjön meg róla, hogy a töltője ki van húzva a készülékből, illetve ügyeljen rá, hogy ne húzza meg az indító ravaszt.

Hengerkefe eltávolítása

A készüléke egyik tartozékát se helyezze mosogatógépbe illetve ne alkalmazzon tisztító, polírozó illetve légfrissítő szereket.

Nyomja meg a porszívócső végén található tisztítófej kioldó gombot. Helyezze a tisztítófejet fejjel lefelé.


Tolja fel teljesen a zárókupakot, és húzza ki a hengerkefét a tisztítófejből.

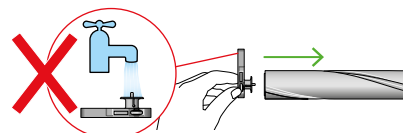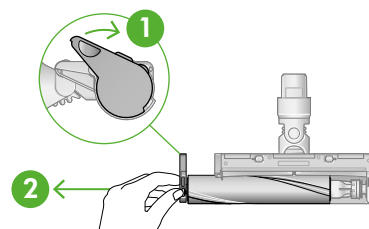

Mossa ki, illetve szárítsa meg a tisztítófejet

Meleg csapvizet folytatva, újjjaival való dörzsléssel mossa le a szennyeződéseket a szűrő külső részéről.

Az ábra szerint, állítsa függőleges helyzetbe a hengerkefét. Hagyja száradni legalább 24 órán keresztül.

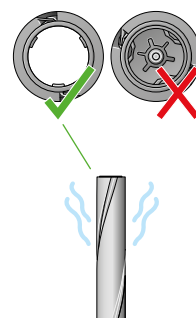


Helyezze vissza a hengerkefét

Mielőtt visszahelyezné a hengerkefét, győződjön meg róla, hogy teljesen száraz.

Helyezze vissza a zárókupakot a hengerkefére.

Csúsztassa vissza a hengerkefét a tisztítófejbe. Nyomja vissza a zárófedelelet, amíg az biztonságosan vissza nem kattan zárt helyzetbe.

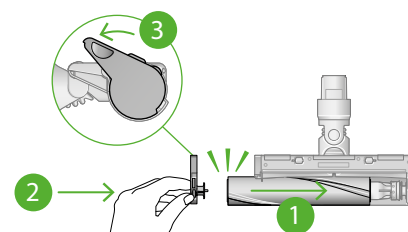

A lézer lencse tisztítása

Az optimális teljesítmény fenntartása érdekében, tartsa tisztán a lézer lencsét. Csak akkor tisztítsa a lézer lencsét ha a tisztítófej nincs csatlakoztatva a készülékéhez

Használjon egy száraz, szál mentes ruhát a lencse tisztításához.

Elakadások megszüntetése az anti-tangle fogakkal rendelkező High Torque tisztítófejben

Az anti-tangle fogakkal ellátott High Torque tisztítófejben lévő hengerkefe nem mosható. A optimális teljesítmény fenntartása érdekében, rendszeresen ellenőrizze a hengerkefét és távolítsa el a szennyeződések.

Győződjön meg róla, hogy a töltője ki van húzva a készülékből, illetve ügyeljen rá, hogy ne húzza meg az indító ravaszt.

Hengerkefe eltávolítása


A készüléke egyik tartozékát se helyezze mosogatógépbe illetve ne alkalmazzon tisztító, polírozó illetve légrfrissítő szereket.

Nyomja meg a porszívócső végén található tisztítófej kioldó gombot. Helyezze a tisztítófejet fejjel lefelé.

Egy érme segítségével oldja fel a végzáró kupakot.

Forgassa el a kupakot és távolítsa el a hengerkeféről. Ne mossa le a zárókupakot.

Csúsztassa ki a hengerkefét a tisztítófejből.

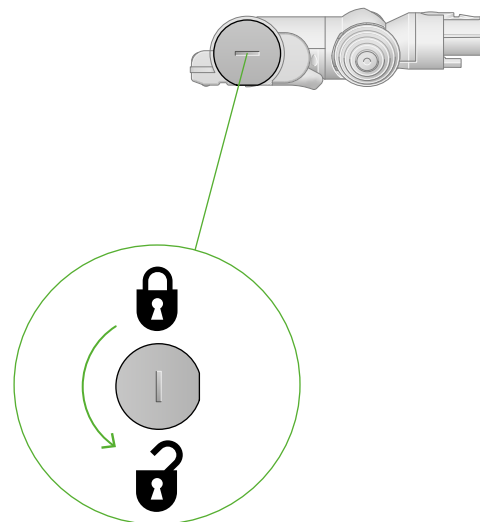

Keresse meg az elzáródás okát

Távolítson el minden törmelékét a hengerfejről.

Ellenőrizze a tisztítófej belsejét, és távolítson el minden törmelékét vagy eltömődést.

A High Torque tisztító fej és hengerkefe nem mosható. Szálmentes nedves ruhával törölje át.


A készüléke egyik tartozékát se helyezze mosogatógépbe illetve ne alkalmazzon tisztító, polírozó illetve légrfrissítő szereket.

Helyezze vissza a hengerkefét

Helyezze vissza a végzárókupakot a hengerkefére és csúsztassa vissza a tisztítófejbe.

A végzárókupakot forgassa zárt helyzetbe.

A tisztítófej nem mosható, ezáltal csak egy nedves, szálmentes ruhával törölje át.

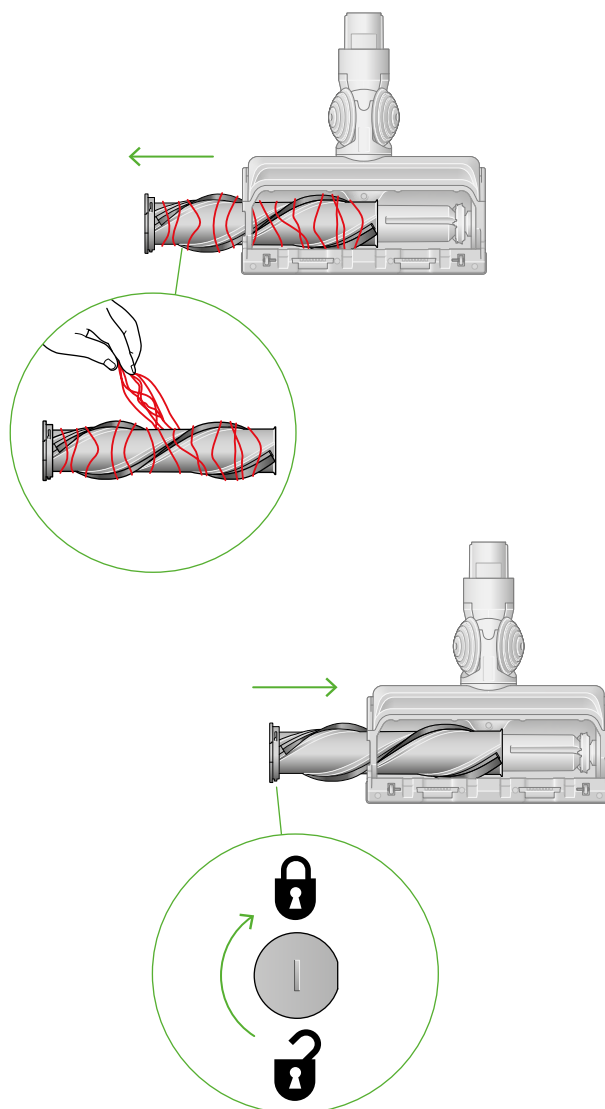

Kiegészítők tisztítása

A készüléke egyik tartozékát se helyezze mosogatógépbe illetve ne alkalmazzon tisztító, polírozó illetve légfrissítő szereket.

Törölje le egy nedves, szálmentes ruhával, ügyelve arra, hogy ne érintkezzen a csatlakozó véggel.

Használat előtt győződjön meg róla, hogy kiegészítői teljesen szárazak.



Kombi szívóka



Résszívó fej



Hosszabbító
gégecső



Light Pipe világító
résszívó fej



Low reach
adapter




Mini puha
porkefe



Keménysörtés kefe



Up-top
adapter



Matractisztító fej

Eltömődések megszüntetése a Hair Screw motorizált fejben

A Hair Screw motorizált fej hengerkefeje nem mosható. A optimális teljesítmény fenntartása érdekében, rendszeresen ellenőrizze a hengerkefét, és távolítsa el a szennyeződéseket.



Győződjön meg róla, hogy a töltője ki van húzva a készülékből, illetve ügyeljen rá, hogy ne húzza meg az indító ravaszt.

Távolítsa el a borítást, illetve a hengerkefét

Távolítsa el a Hair Screw motorizált fejet a porszívócsőről vagy a markolatról.

Nyissa fel a takaró lapot. Nyomja le a piros kart, hogy felnyissa a tisztítófej borítását.

Húzza le a tisztítófej borítását a szerkezetről.

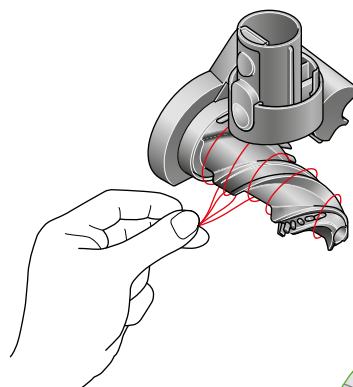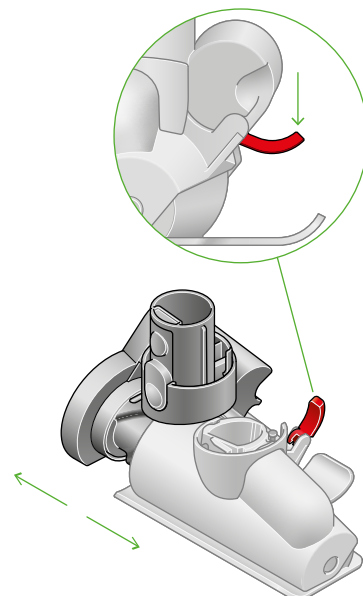

Keresse meg az elzáródás okát

Határozott mozdulattal húzza ki a hengerkefét a fő egységből.

Ellenőrizze és távolítsa el az elzáródás okát a Hair screw motorizált fej mindhárom részéből.

A Hair Screw motorizált fej nem mosható. Szálmentes nedves ruhával törölje át.


A készüléke egyik tartozékát se helyezze mosogatógépbe illetve ne alkalmazzon tisztító, polírozó illetve légrfrissítő szereket.

Szerelje össze a Hair Screw motorizált fejet

Helyezze vissza a hengerkefét, és erősen nyomja míg vissza nem kattan a helyére.

Ellenőrizze, hogy a piros záró kar a nyitott pozícióban van. Igazítsa a tisztítófej takaróelemét a főtesten lévő sínhez. Addig nyomja, amíg vissza nem kattan a helyére.

Nyomja fel a piros záró kart addig amíg a helyére nem kattan, és nyomja a helyére a takaró lapot.

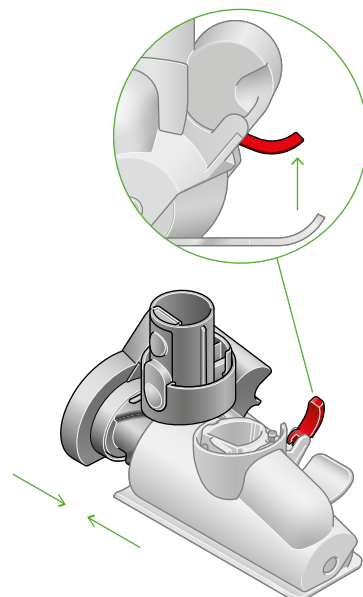

A készülék karbantartása

A legjobb teljesítmény fenntartása érdekében fontos, hogy rendszeresen tisztítsa meg és ellenőrizze készüléke eltömődését.

Vigyázzon a készülékére

Ha a készüléke poros, csak szálmentes nedves ruhával törölje meg.

Ellenőrizze az eltömődéseket a készüléke tisztítófejében, kiegészítőiben illetve a markolatban.

Rendszeresen mossa le a szűrőjét, és hagyja teljesen megszáradni.

A készüléke tisztításakor ne alkalmazzon tisztító illetve polírozó szereket.

Vigyázzon az akkumulátorra

Az akkumulátor hatékonysága érdekében használja a készüléket ECO vagy Auto/Med üzemmódban.

Készüléke nem fog működni vagy töltődni ha környező hőmérséklet 5°C (41°F) alá süllyed. Ennek célja a motor és az akkumulátor védelme.

Az Ön széria számai

A széria számát megtalálja a készüléken, akkumulátoron illetve a töltőn.

Használja a széria számát a regisztrációhoz.

A készülékével kapcsolatos további információkért és támogatásért

lépjen online kapcsolatba: www.dyson.hu/support