

# dyson corrale

## Használati útmutató



- 
- |   |                                |   |                           |
|---|--------------------------------|---|---------------------------|
| 2 | A jótállás aktiválása          | 6 | A hajvasaló töltése       |
| 3 | A doboz tartalma               | 6 | Töltési beállítások       |
| 3 | Vezérlés                       | 7 | A hajvasaló karbantartása |
| 4 | A hajvasaló használata         |   |                           |
| 5 | Utazáskor                      |   |                           |
| 5 | A töltőegység üzembe helyezése |   |                           |

# Köszönjük, hogy a Dyson Corrale™ hajvasalót választotta!

A jobb hajformázás érdekében a Dyson mérnökei továbbfejlesztették a simítólapokat. Olyan válogatott anyagokból készülnek, amelyek rugalmasságuknak, erősségüknek, hővezetőképességüknek köszönhetően segítik a haj összegyűjtését és kezelhetőségét.

Keresse fel a [www.dyson.com/mycorrale](http://www.dyson.com/mycorrale) oldalt, ahol:

- számos hajformázási tanácsot és útmutatót találhat
- megnézheti, mit tud a hajvasalója
- és aktiválhatja a 2 éves jótállást.

## **A jótállás aktiválása**

Mi a vásárlás után is törődünk készülékeinkkel.

A jótállás lejártát követően is készséggel állunk rendelkezésére.

## **A termék tulajdonosaként**

**Ön az alábbi előnyöket élvezheti:**

- Ingyenes Dyson alkatrészek és szerviz
  - Egyszerű cserefolyamat
  - Szakértő tanácsadás.
- A hét minden napján.
- Hajformázási tanácsok és útmutatók.


A jótállás aktiválásához szükség lesz a termék sorozatszámára, amely az akkumulátorcsomag címkéjén található.

Keresse fel az alábbi webhelyet:  
[www.dyson.com/your-dyson](http://www.dyson.com/your-dyson)


# A doboz tartalma



Dyson Corrale™  
hajvasaló

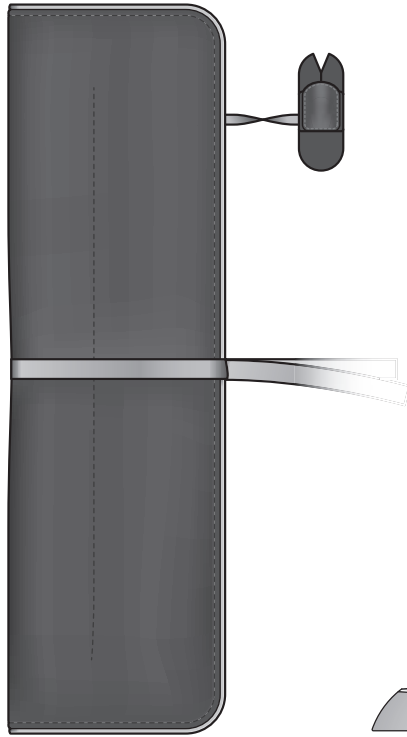

Hőálló utazótáska és  
az RBF biztosíték tárolója

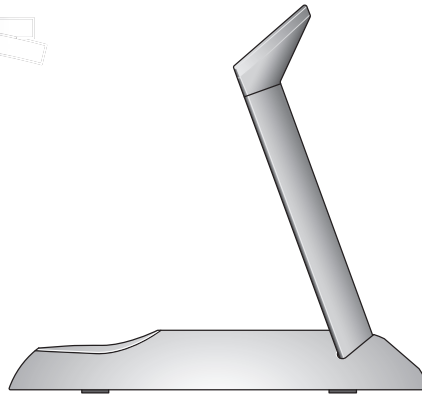

Töltőegység



Mágneses, 360°-ban  
elforgatható töltőkábel

# Vezérlés

## Rugalmas lemezek

Megkönnyítik a haj  
összefogását és kezelését.

## OLED-képernyő

Az OLED-képernyő  
a hőmérsékleti beállításokat  
és a töltöttségi szintet mutatja.

## Bekapcsológomb


A töltöttségi szintet  
jelző LED

## Hőmérséklet-szabályzás

Három hőmérsékletet állíthat be:  
165 °C, 185 °C és 210 °C. Ezek ideálisak  
a hajvasaláshoz és hajformázáshoz  
minden hajtípus és hajhossz esetén.

## Biztonsági retesz

A rugalmas simító lapok letakarására,  
hogy használat után azonnal eltehető  
legyen a készülék.

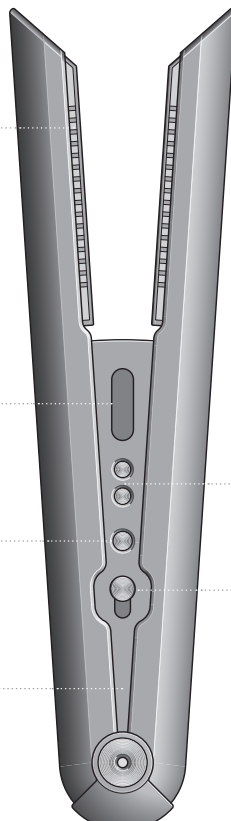

# A hajvasaló használata

## Első lépések

A Dyson Corrale™ hajvasaló első használata előtt távolítsa el az RBF biztosíték összes csomagolását.

Illessze a tikettet a hajvasalóba.

Az első használat előtt töltsse fel teljesen a hajvasalót.

A legszebb eredményt úgy érheti el, ha száraz és kifésült hajon végzi a hajformázást.



## Bekapcsolás



A hajvasaló kinyitására csúsztassa el a biztonsági reteszt.

Tartsa lenyomva a bekapcsológombot egészen addig, amíg az OLED-képernyőn meg nem jelenik az akkumulátor ikonja.

A kívánt hőmérséklet kiválasztásához nyomja meg a hőmérséklet-szabályozó (+) gombot.

A bekapcsológomb pirosan villog, amíg a hajvasaló melegszik.

A hajvasalót akkor lehet használni, amikor a bekapcsológomb folyamatosan pirosan világít, egy hangjelzés hallható, és egy pipaikon jelenik meg az OLED-képernyőn.

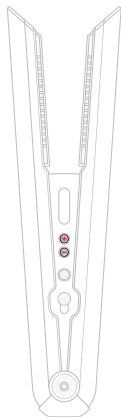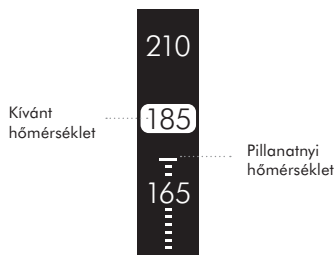


## A hőmérséklet módosítása

A hajtípusának megfelelő és a hajformázáshoz ideális hőmérséklet kiválasztásához használja a hőmérséklet-szabályozó (+/-) gombokat.

Az alacsony hőmérsékletű hajformázáshoz a hajvasaló három beállítást kínál.

Hajformázási tanácsokért és útmutatókért keresse fel a [www.dyson.com/mycorrale](http://www.dyson.com/mycorrale) webhelyet.

Az OLED-képernyőn láthatja a hőmérséklet alakulását (emelkedését és csökkenését). A bekapcsoló gomb villogni fog, amíg a lemezek el nem érik a kiválasztott hőmérsékletet.

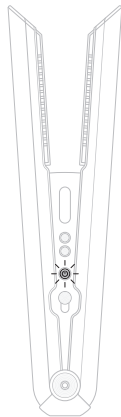

## Alvó üzemmód

Ha a bekapcsolt állapotú Dyson Corrale™ hajvasalót több mint 5 percig őrizetlenül hagyja, a hajvasaló lemezek melegítése automatikusan kikapcsol.


A bekapcsoló gomb piros színnel villogni kezd, és a hajvasaló 10 másodpercenként riasztási hangot hallat.

A hajvasaló újbóli használatba helyezéséhez nyomja meg bármelyik gombot.

A hőmérséklet a legutoljára beállított értéket veszi fel.

Ha a bekapcsolt állapotú hajvasalót újabb 5 percig őrizetlenül hagyja, a hajvasaló végleg kikapcsol.

Hajformázási tanácsokért és útmutatókért keresse fel a [www.dyson.com/mycorrale](http://www.dyson.com/mycorrale) webhelyet.

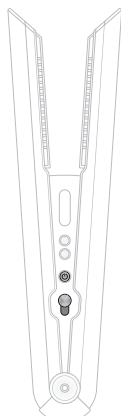

## Kikapcsolás


Tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot egészen addig, amíg az OLED-képernyő el nem sötétül.

Zárja össze a hajvasalót, és csúsztassa el a biztonsági reteszt.

A bekapcsoló gomb egészen addig villogni fog, amíg a hajvasaló lemezek le nem hűlnek.

Ha összezárás előtt elfelejti kikapcsolni a hajvasalót, az magától kikapcsolódik.

# Utazáskor

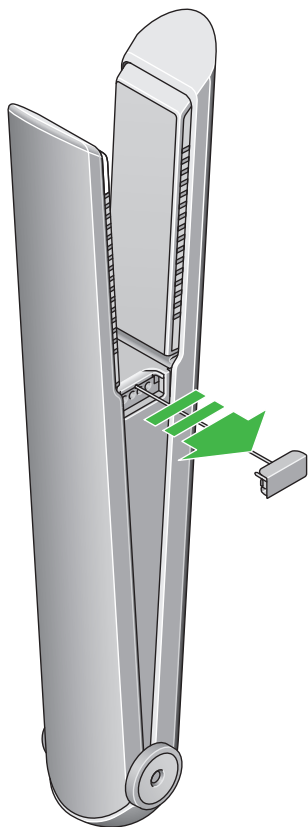

## Repülőút előtt

A Dyson Corrale™ hajvasaló megfelel a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet előírásainak, vagyis kézipoggyászban felviheti a repülőgép utasterébe.

## A repülőút előtti teendők

1 Vegye fel a kapcsolatot a légitársasággal, és tájékoztassa őket a hajvasaló repülési üzemmódjáról.

2 A reptéri biztonsági ellenőrzés előtt távolítsa el a repülési tikettet, és a repülőút alatt ne csatlakoztassa be a hajvasalót.

3 A hajvasalót a kézipoggyászban szállítsa.

**Fontos!** A Japánban érvényes előírások szerint egyik japán reptér sem engedélyezi a hajvasaló behozatalát vagy kivitelét.

A hajvasalóval való légi utazás feltételeiről bővebben a [www.dyson.com/mycorrale](http://www.dyson.com/mycorrale) oldalon olvashat.

A hajvasaló vezérlőgombjai a repülési tikett nélkül nem működnek. Ha repülési üzemmódban próbálja üzembe helyezni a hajvasalót, az OLED-képernyőn egy repülőgép ikon jelenik meg.


Ha eltávolított repülési tikettel nem jelenik meg az OLED-képernyőn a repülőgép ikonja, vegye fel a kapcsolatot a Dysonnal még az utazás előtt.

A repülési tikettet helyezze a védőtokjába, hogy megvédje a tikettet és a hajvasalót a sérülésektől.

**Töltés utazás közben**  
Utazás előtt ellenőrizze, hogy szüksége lesz-e adapterre. A mágneses, 360 fokban elforgatható töltőkábel minden elektromos hálózattal kompatibilis.

**A hajvasaló újbóli üzembe helyezése**  
Helyezze vissza a tikettet a hajvasalóba.

# A töltőegység üzembe helyezése

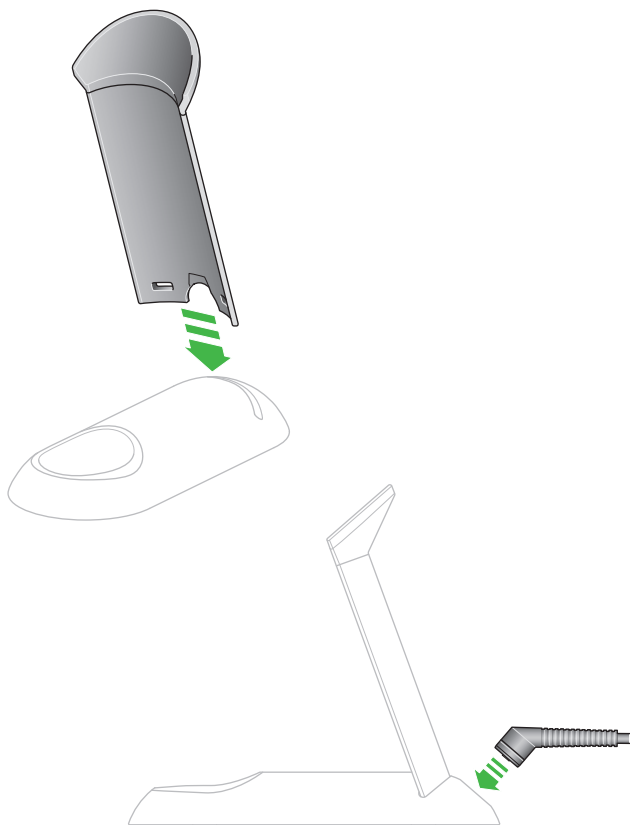


A töltőegységet dokkolóként és a Dyson Corrale™ hajvasaló tárolására is használhatja.

A töltőegység két részét nyomja össze egészen addig, amíg egy kattánással a helyükre rögzülnek.

Csatlakoztassa a mágneses, 360 fokban elforgatható töltőkábelt a töltőegység aljához.

# A hajvasaló töltése

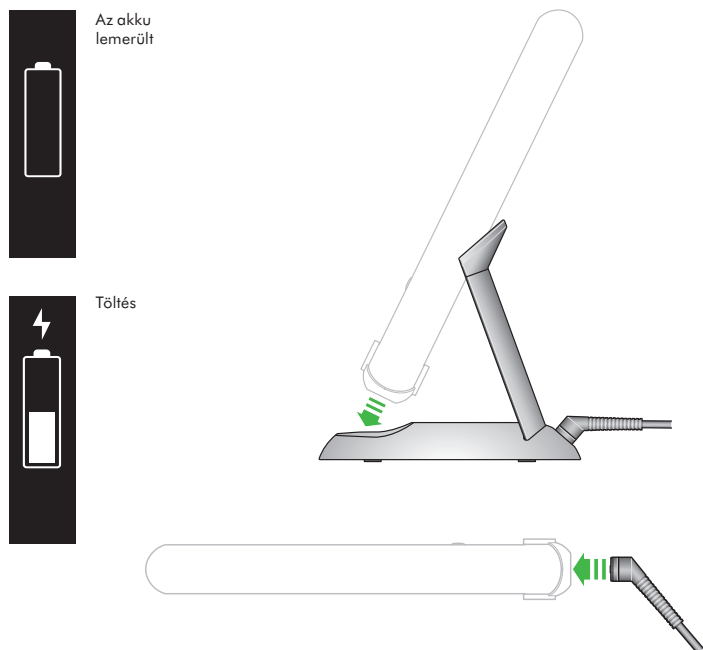

A Dyson Corrale™ hajvasaló akkor nyújtja a legjobb teljesítményt, ha minden használat előtt teljesen feltöltik. Onnan tudhatja, hogy a hajvasalónak töltésre van szüksége, hogy az OLED-képernyőn megjelenik egy akku ikonja, és a készülék hangjelzést ad ki.

Amikor az akku teljesen lemerül, az akkuikon villogni kezd, egy hangjelzés hallatszik, majd öt másodperccel később a hajvasaló kikapcsol.

A töltés kijelzője töltés közben borostyánsárga színnel világít, és zölddé válik, amikor a hajvasaló teljesen feltöltődött.

A Dyson Corrale™ hajvasalót vagy a töltőegységen töltsé, vagy a mágneses, 360 fokban elfordítható töltőkábel segítségével.


Ha a hajvasaló kikapcsolt állapotban van, egy hangjelzés jelzi a mágneses, 360 fokban elfordítható töltőkábel csatlakoztatását.

## Hibrid üzemmód

A hajvasalót a hozzá csatlakoztatott mágneses, 360 fokban elfordítható töltőkábelrel is tudja használni. Ezzel meghosszabbítható a használat időtartama, ám a hajvasalót ilyenkor is teljesen fel kell tölteni két használat között, mivel hajformázáskor továbbra is az akkumulátort fogja igénybe venni.

Azt tanácsoljuk, hogy a hibrid üzemmód használata előtt töltsé fel teljesen a hajvasalót.

# Töltési beállítások

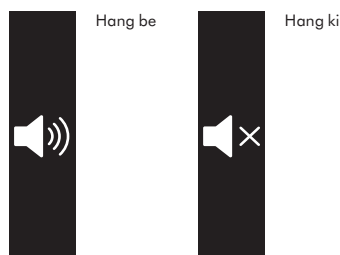

## A hangjelzések be- és kikapcsolása



Beállíthatja, hogy használat közben a hajvasaló ne adjon ki hangjelzéseket.

A saját biztonsága érdekében az alvó üzemmódban használt és a riasztási hangjelzéseket nem lehet elnémítani.

A hangjelzések kikapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsoló és a hőmérséklet-szabályozó (-) gombokat.

Az áthúzott hangszórót ábrázoló ikon megjelenése azt jelenti, hogy a hangjelzések le vannak némítva.

Ha megismétli ezt a műveletet, visszakapcsolja a hangjelzéseket.

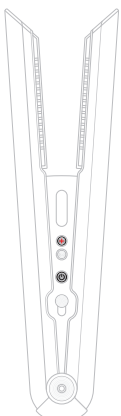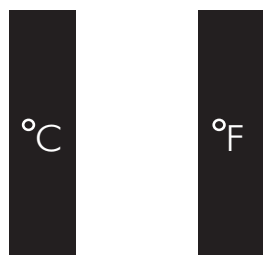


## Váltás más hőmérsékleti mértékegységre

Kiválaszthatja a kívánt hőmérsékleti mértékegységet (Celsius vagy Fahrenheit).

Ha más mértékegységre kíván váltani, tartsa lenyomva a bekapcsoló és a hőmérséklet-szabályozó (+) gombokat.

Amikor az OLED-képernyőn megjelenik a kívánt mértékegység, elengedheti a gombokat.

# A hajvasaló karbantartása

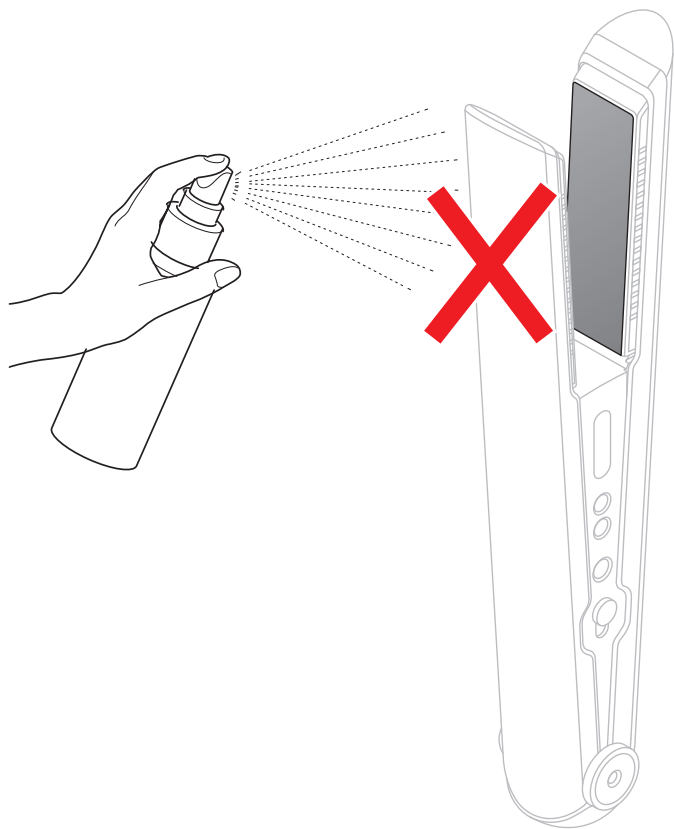

Tisztítás előtt kapcsolja ki a Dyson Corrale™ hajvasalót, és várjon, amíg lehűl.

A rugalmas lemezek tisztításához enyhén nedves, szőszmentes törülközőt használjon. A hajtermékek odatapadt maradványait gyengéd dörzsölő mozdulatokkal távolítsa el.

Ne használjon vegyi vagy karcosító anyagokat, mert ezek kárt okozhatnak a lemezek felületében.

## Riasztási üzenetek



**Ha túl meleg**  
Kapcsolja ki a hajvasalót, és várjon, amíg lehűl.



**A beállított értékek visszaállítása**  
Kapcsolja ki a hajvasalót, majd újra kapcsolja be.



**A töltő meghibásodása**  
A töltő nem úgy működik, ahogy kellene? Vegye fel a kapcsolatot a Dyson ügyfélszolgálatával!



**Állunk rendelkezésére**  
A hajvasalója nem úgy működik, ahogy kellene? Vegye fel a kapcsolatot a Dyson ügyfélszolgálatával!



Ha eltávolított repülési tikkettel nem jelenik meg az OLED-képernyőn a repülőgép ikonja, vegye fel a kapcsolatot a Dysonnal még az utazás előtt.